


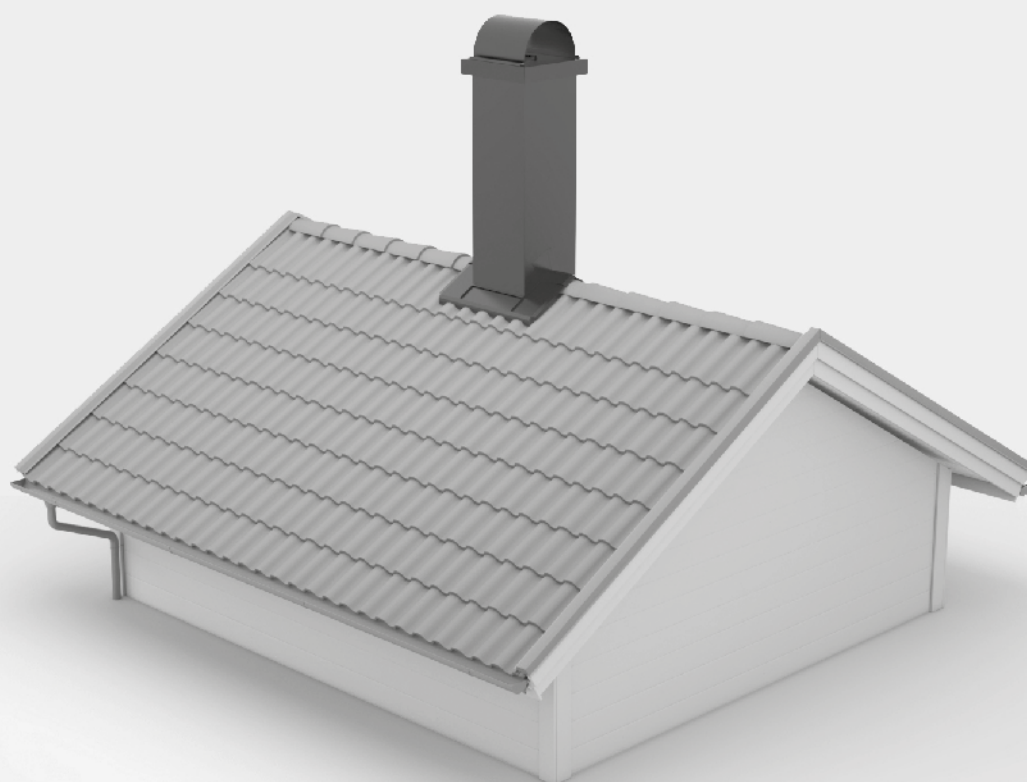

## Monterings- anvisning

2025 | Plannja Skorstenshuv  
multi nock betongtak



## ALLMÄNNA FÖRBEREDELSE

### Skorstenshuv multi nock betongtak


#### Verktyg



Plastklubba eller hammare och kloss.



Plåtsax

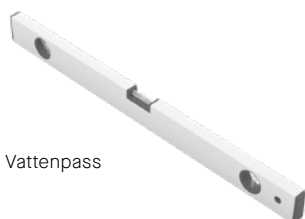

Vattenpass



Tätnings-  
medel

#### Tillbehör betongtak



Fasonlister



#### Skorstenshuv



Stos överdel



Mantelstöd 4 st



Stos inre 4 st



Underbeslag bak



Underbeslag fram



Butylband

Stos rörhållare



Tak med vindtunnel



Stos yttre 4 st




Överbeslag bak

Överbeslag fram





Frontlist




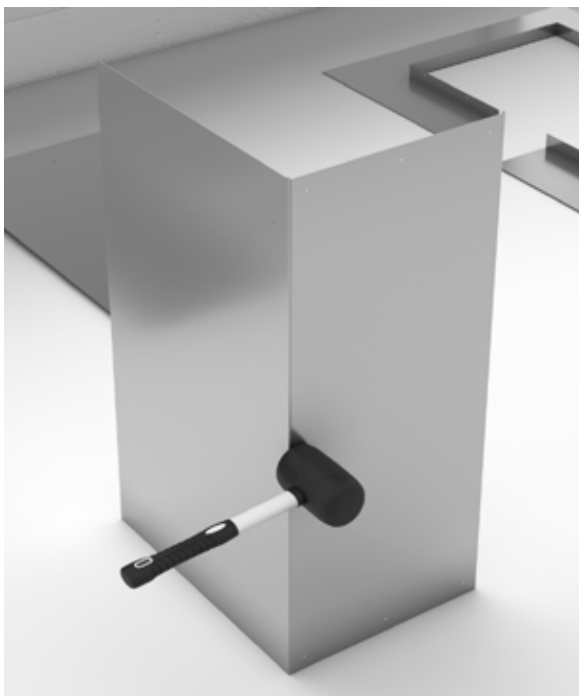


1. Montera ihop stosen till underbeslaget. (Använd plastklubba eller hammare och tråkloss)

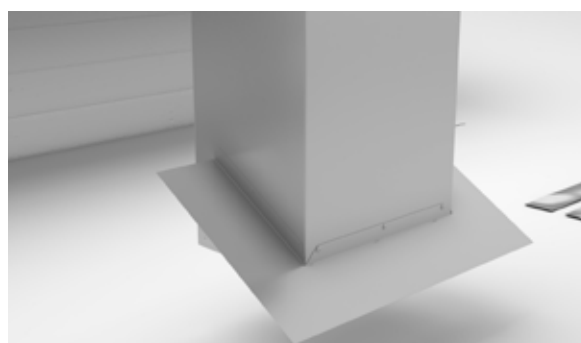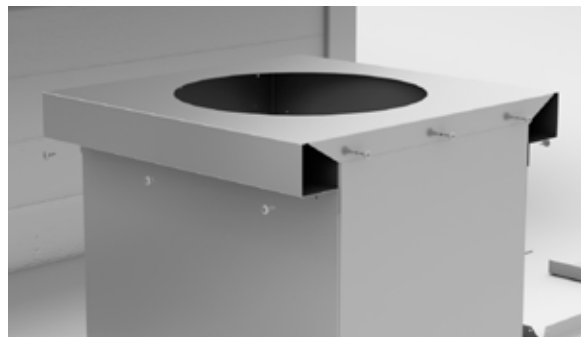

2. Montera rörhållaren upptill med 12 st montageskruv 4,2×25, och underbeslagets framdel med 3 st montageskruv 4,2×25.

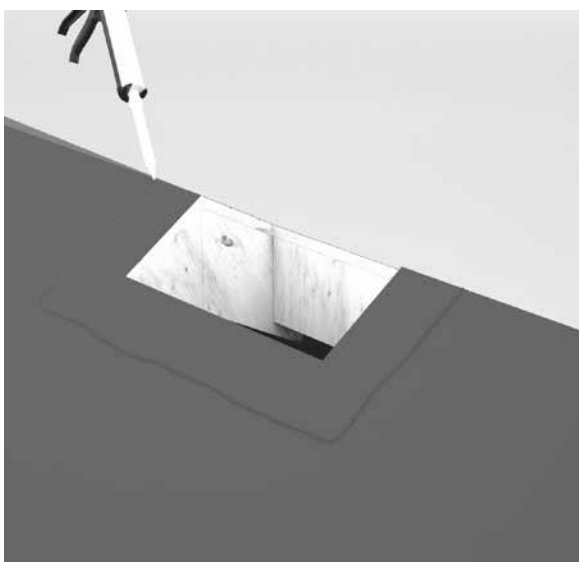


3. Tag upp hålet i yttertaket. Applicera fogmassa fram och vid sidorna.

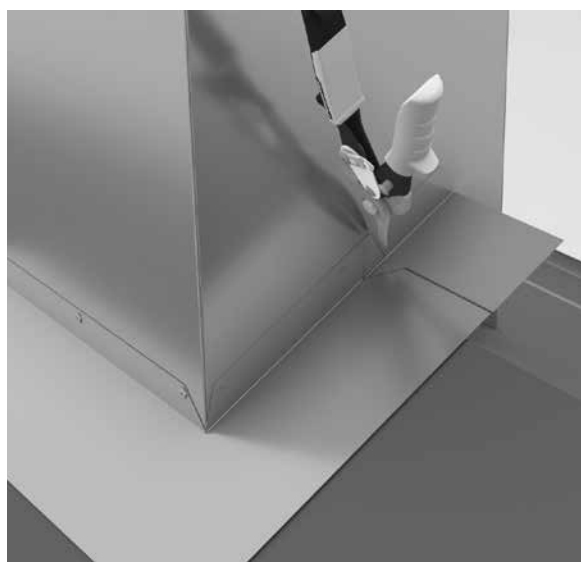


4. Sänk ner stosen i hålet, klipp underbeslaget i 90° vikning och vik ner övernock.




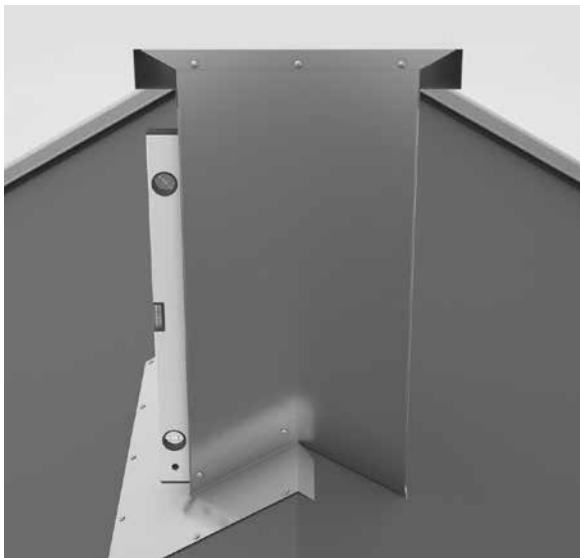


5. Fixera i stosen i lodrät läge och skruva fast underbeslaget i undertaket med 13 st montageskruv 4,2×25.

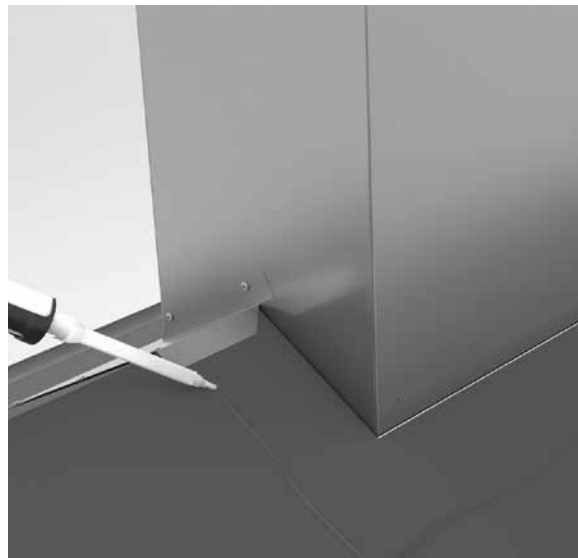

6. Applicera fogmassa på andra sidan och montera nästa del av underbeslaget.

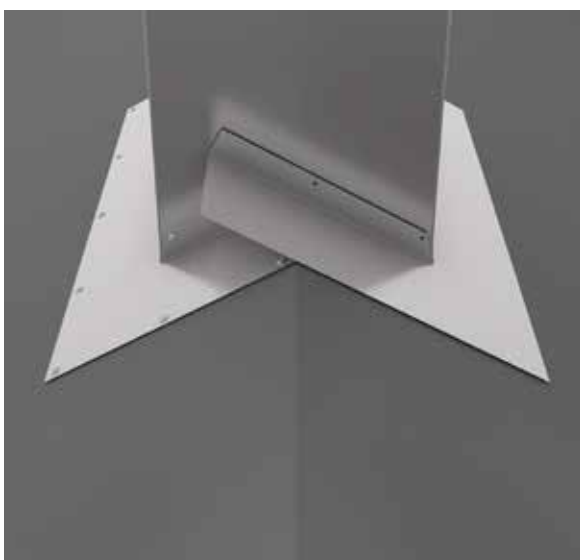


7. Klipp likadant och vik ner på samma vis övernock.

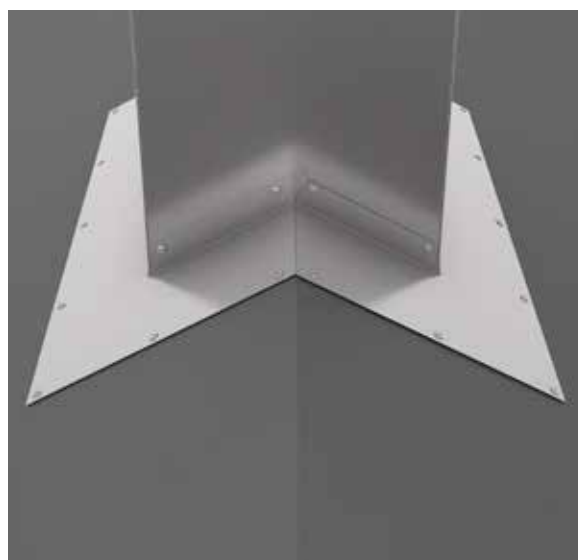


8. Skruva fast med 13 st montageskruv 4,2×25.




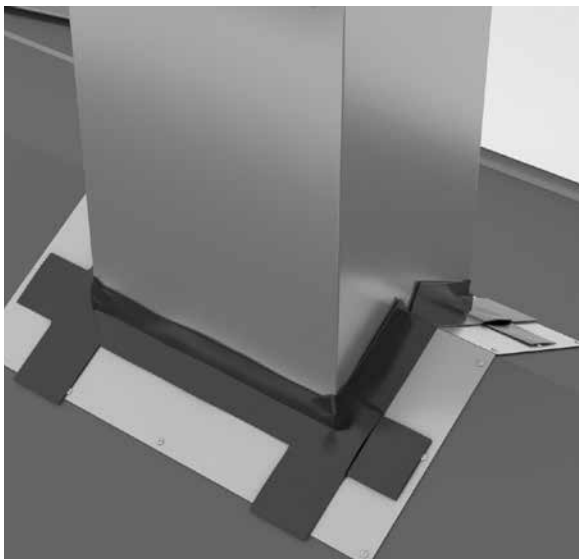

9. Montera butylbanden. Börja i framkant och bakkant, fortsätt sedan med sidorna övernock.

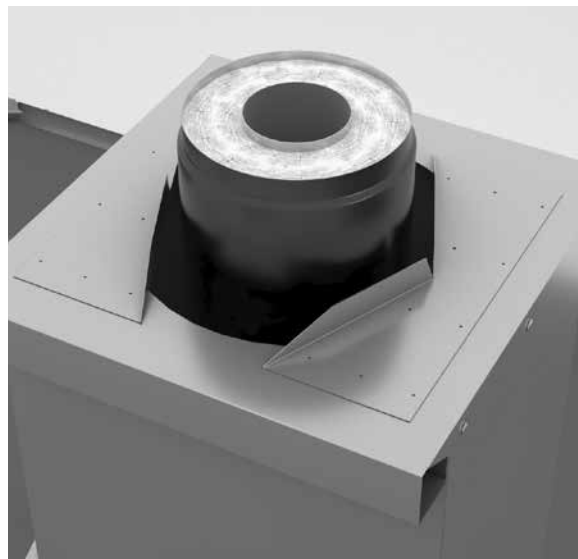


10. För ner röret och montera mantelstöden genom att skjuta dem mot röret och fäst med 8 st montageskruv 4,2×25.

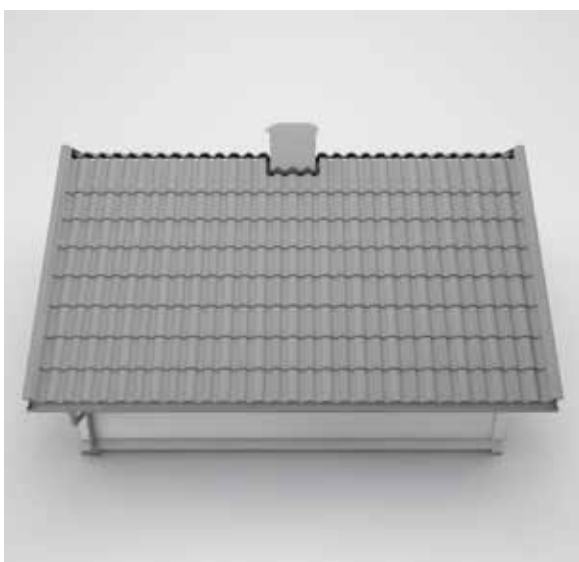

11. Montera på taket runt underbeslagsstosen.



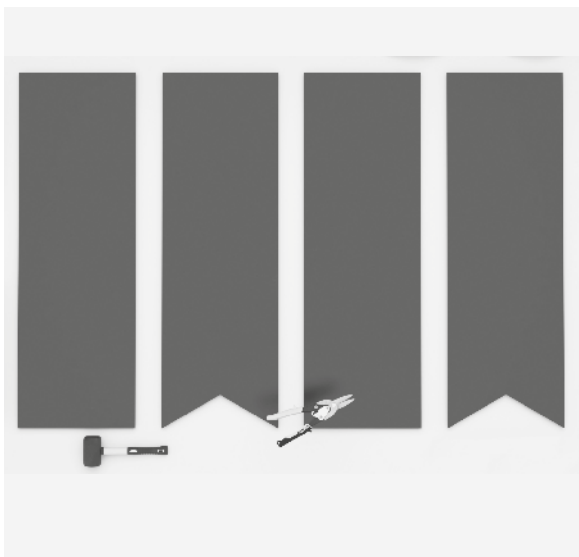


12. Klipp den yttre stosen enligt måttanvisning till rätt taklutning. Här bestämmer du även vilken höjd skorstenen ska ha.


**Taklutning: Klippmått:**

|     |        |
|-----|--------|
| 8°  | 68 mm  |
| 12° | 103 mm |
| 14° | 121 mm |
| 22° | 196 mm |
| 27° | 247 mm |
| 30° | 281 mm |
| 34° | 328 mm |
| 38° | 379 mm |
| 45° | 486 mm |

Klippmått bakkant för olika taklutningar.

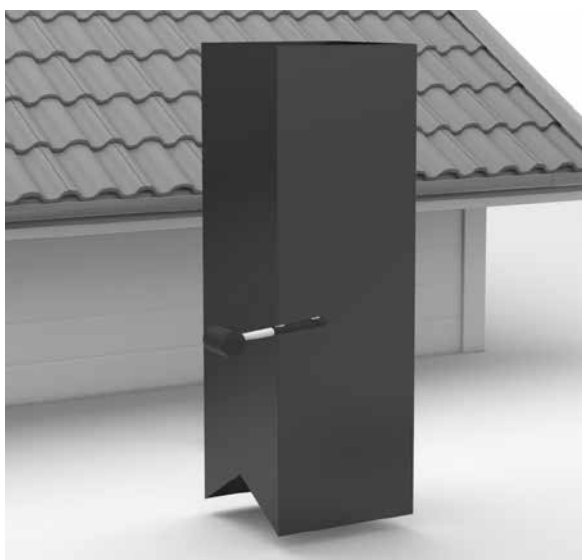

13. Montera ihop stosen, använd plastklubba eller hammare och tråkloss.

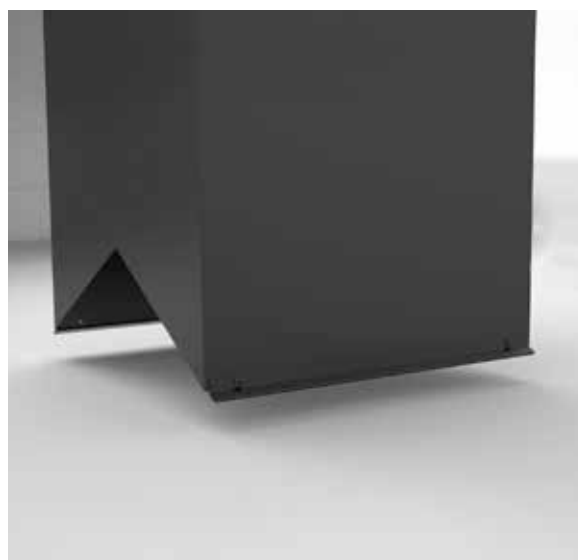


14. Montera 2 st frontlist med 4 st LP-skruv 4,8×20.






15. Montera den övre rörhållaren till stosen med 8 st LP-skruv 4,8×20.

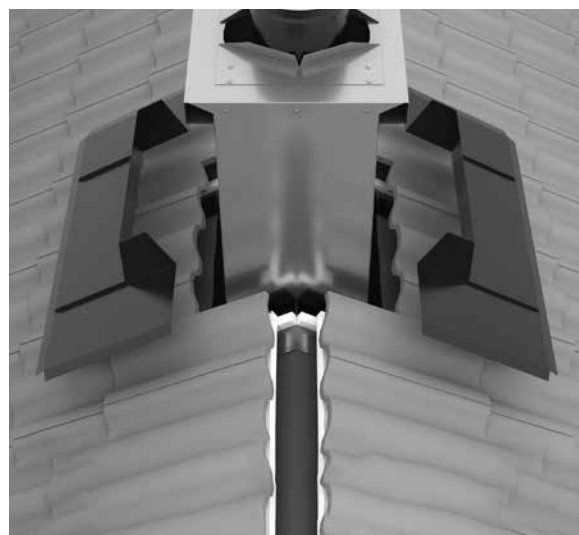

16. Anpassa överbeslagens sidor så att de slutar 5 cm ifrånnock på båda delarna.

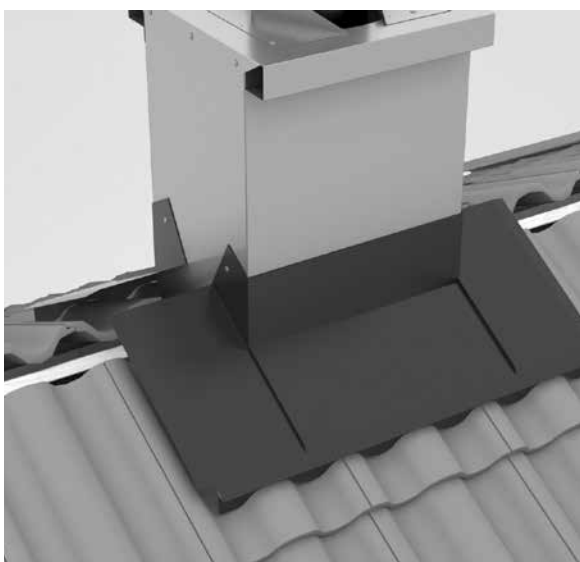


17. Fäst överbeslaget med 4 st montageskruv 4,2×25. Montera dit fasonlist mellan takpannorna och överbeslagen.




18. Montera de ställbara nockarna med 4 st LP-skruv 4,8×20 plus 4 st montageskruv 4,2×25.





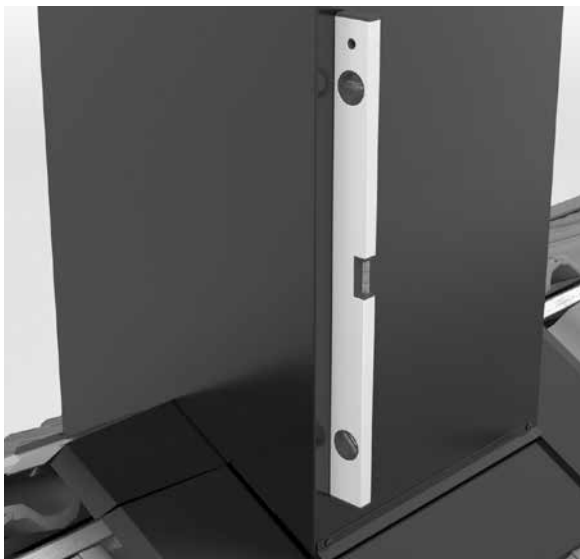

19. Montera den klippta stosen över beslaget. Fäst stosen endast i sidorna med minst 4 st LP-skruv 4,8×35 i varje sida. Kontrollera med vattenpass att stosen är lodrät.

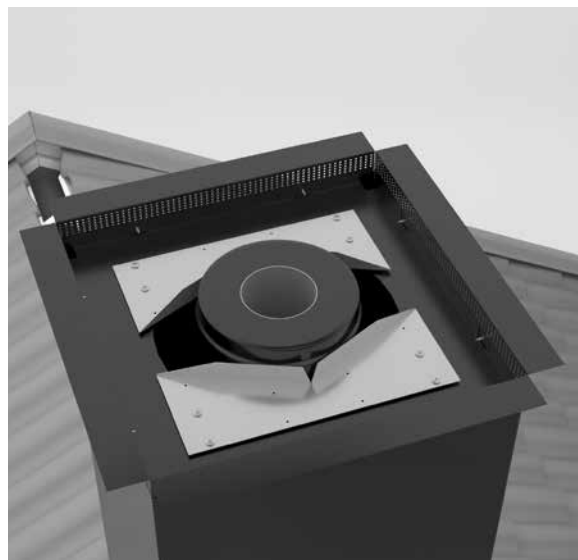


20. Montera 2 st mantelstöd i översta rörhållaren med 8 st mon-  
tageskruv 4,2×25.



21. Montera taket med 4 st LP-skruv 4,8×35.



22. Skjut på vindtunneln i skenorna, säkra med fjädersprint.  
(Taket på vindtunneln kan vändas som man vill beroende på  
väderstreck)

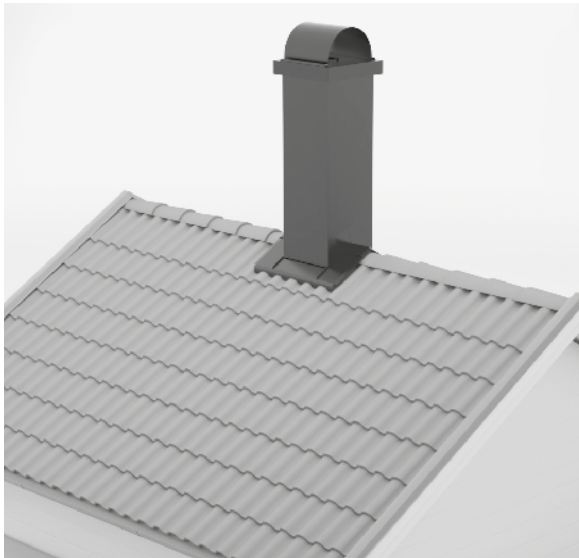

23. Monteranockpannorna.

**OBS! Droppstos utanpå rökrör ingår ej i Plannjas leverans.**





Ett telefonnummer till Plannja: 010-516 10 00

[www.plannja.se](http://www.plannja.se)

Järnforsen, Box 143, 570 81 Järnforsen. Tel 010-516 10 00.

Plannja Steinwalls, Fröderydsvägen 17, 574 73 Landsbro. Tel 010-516 14 30.

Plannja ABs ledningssystem är certifierade enligt SS EN ISO 9001, 14001 och 45001.

Uppgifterna i denna trycksak hänför sig till tiden för publicering och avser att ge en allmän vägledning vid användandet av produkten.

Reservation görs för ändringar till följd av löpande produktutveckling samt produktändringar under året. Angivna uppgifter och data får inte uppfattas som garantier utan särskild skriftlig bekräftelse.

Kulörillustrationer i våra trycksaker är att betrakta som vägledande. Begär plåtprover för korrekt kulöråtergivning.