


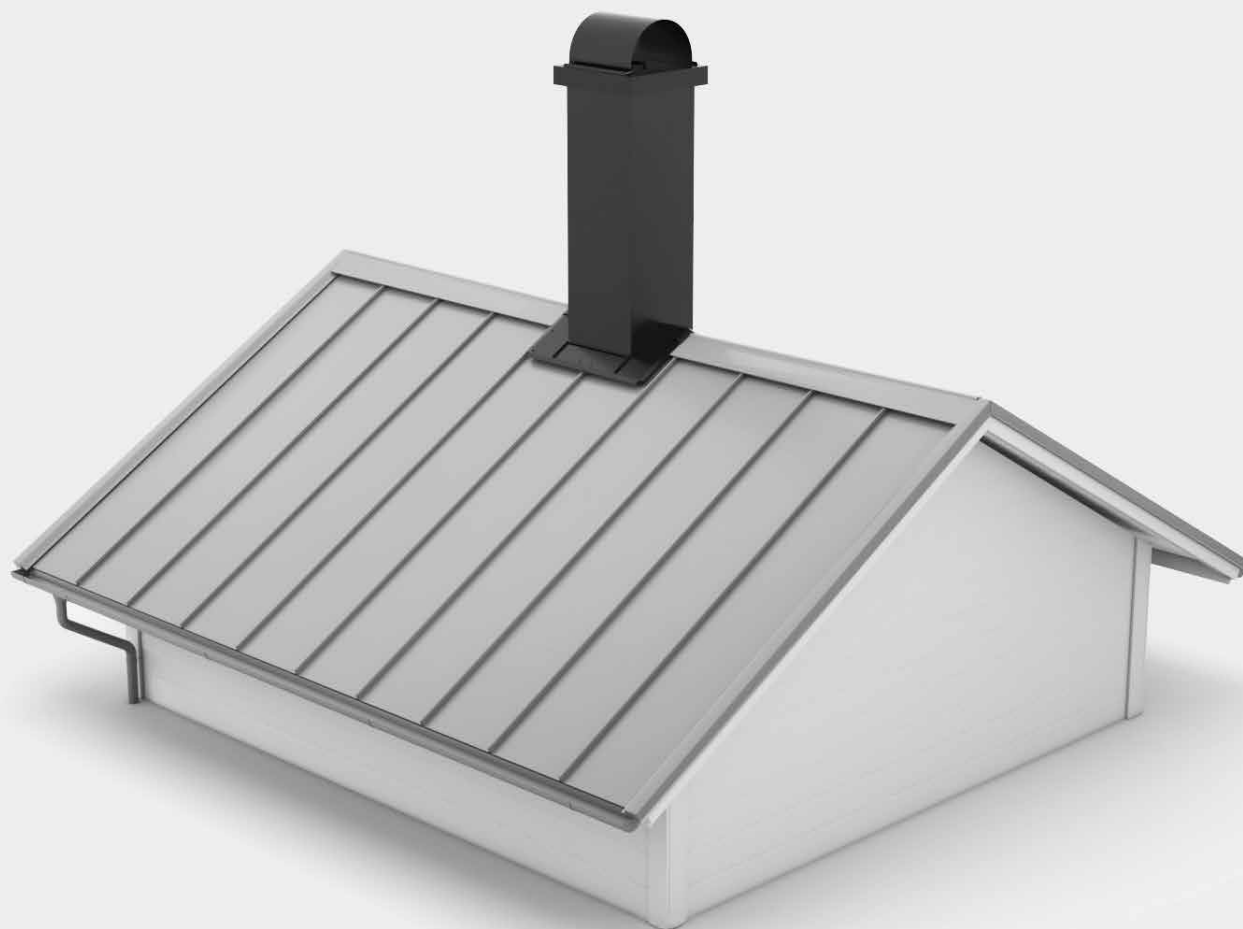

Monterings- anvisning

2025 | **Plannja Skorstenshuv**
multi nock för plåttak

ALLMÄNNA FÖRBEREDELSE

Skorstenshuv multi nock för plåttak


Verktyg



Plastklubba eller hammare och kloss.



Plåtsax

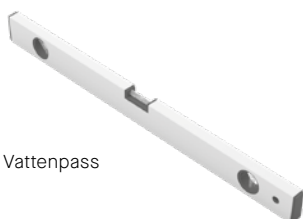

Vattenpass



Tätningssmedel

Tillbehör plåttak



Kantstöd

Skorstenshuv



Stos överdel



Mantelstöd 4 st



Stos inre 4 st



Underbeslag bak



Underbeslag fram



Butylband

Stos rörhållare



Tak med vindtunnel



Stos yttre 4 st




Överbeslag fram



Överbeslag bak

Frontlist




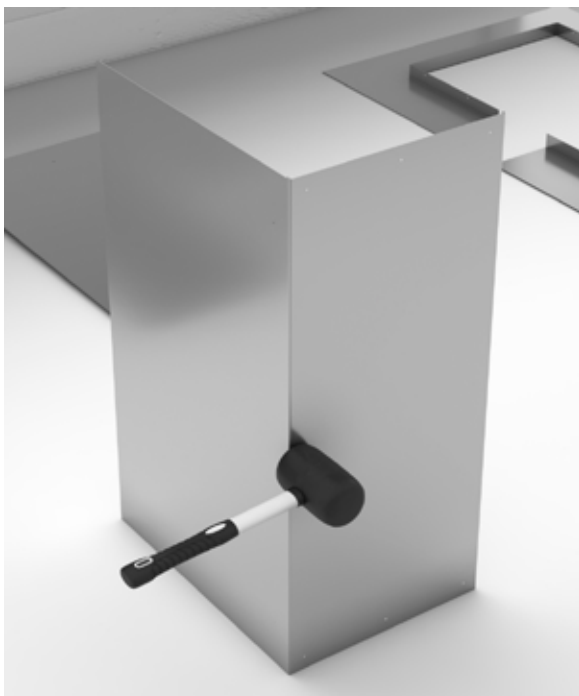


1. Montera ihop stosen till underbeslaget. (Använd plastklubba eller hammare och tråkloss)

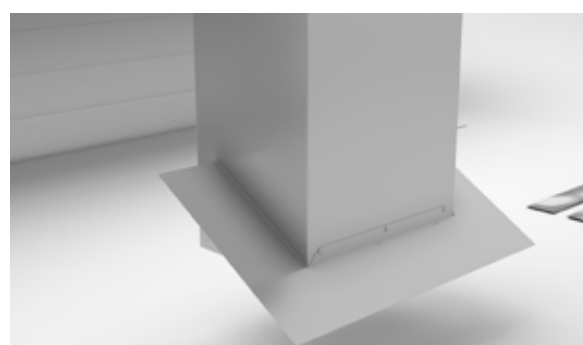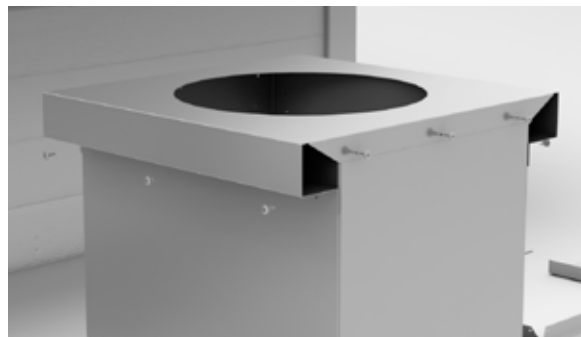

2. Montera rörhållaren upptill med 12 st montageskruv 4,2×25, och underbeslagets framdel med 3 st montageskruv 4,2×25.

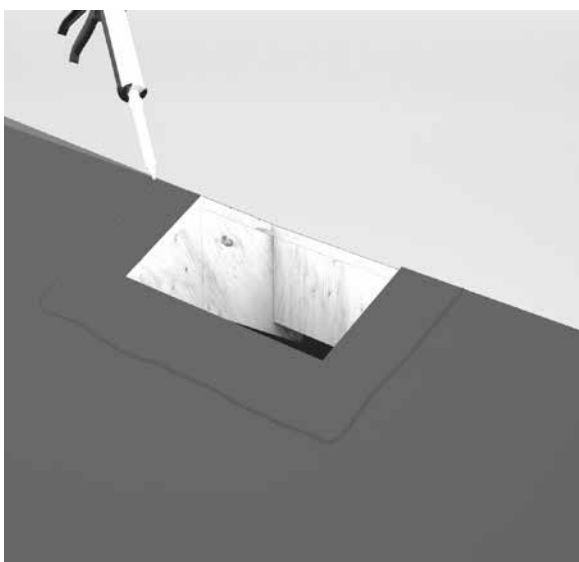


3. Tag upp hålet i yttertaket. Applicera fogmassa fram och vid sidorna.

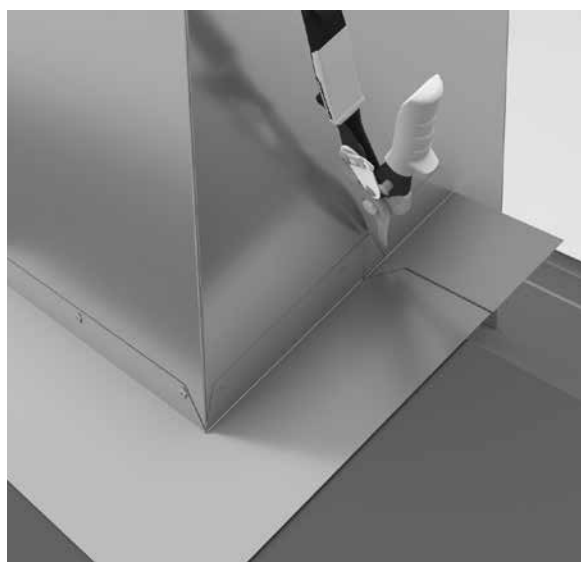


4. Sänk ner stosen i hålet, klipp underbeslaget i 90° vikning och vik ner över nock.




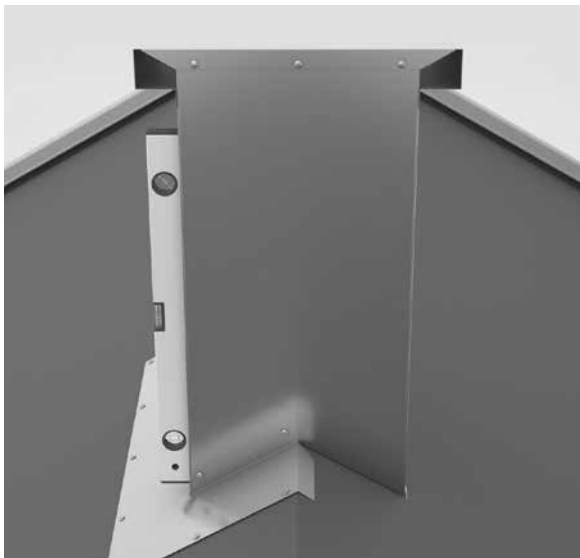


5. Fixera i stosen i lodrät läge och skruva fast underbeslaget i undertaket med 13 st montageskruv 4,2×25.

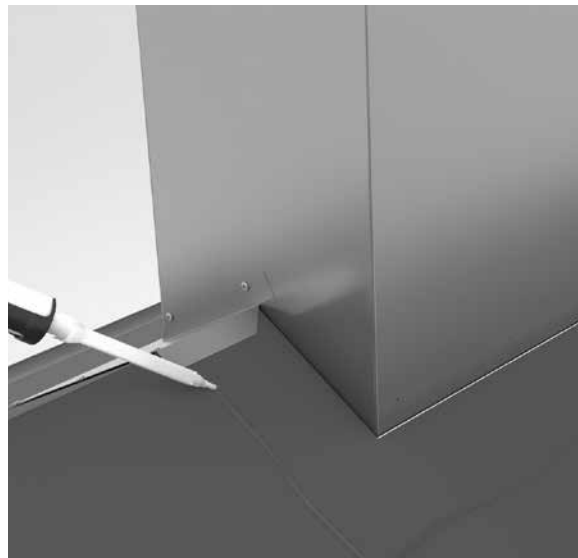

6. Applicera fogmassa på andra sidan och montera nästa del av underbeslaget.

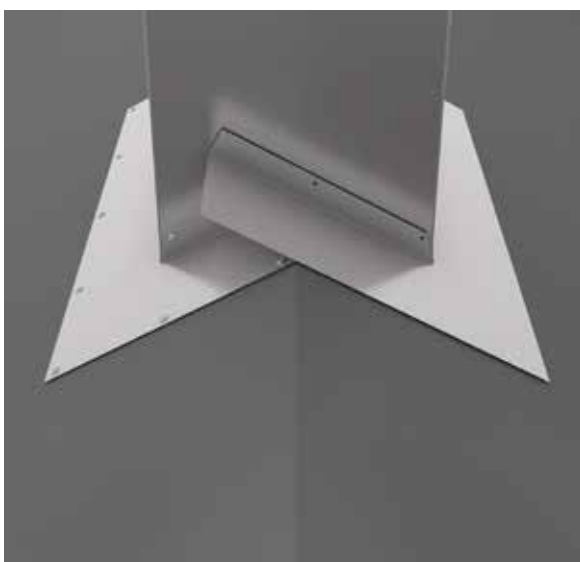


7. Klipp likadant och vik ner på samma vis över nock.

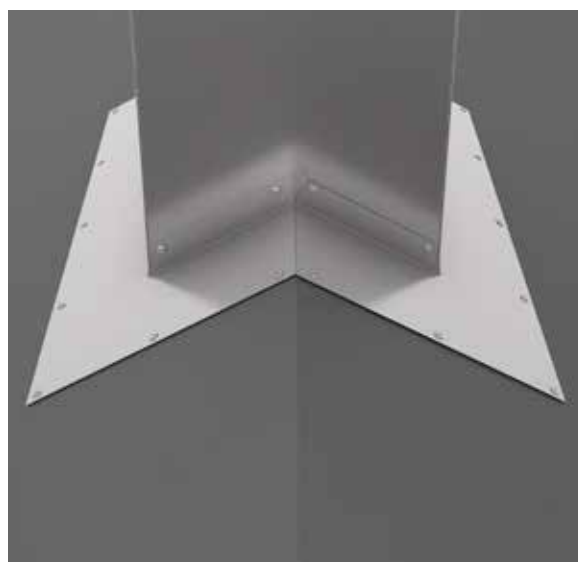


8. Skruva fast med 13 st montageskruv 4,2×25.



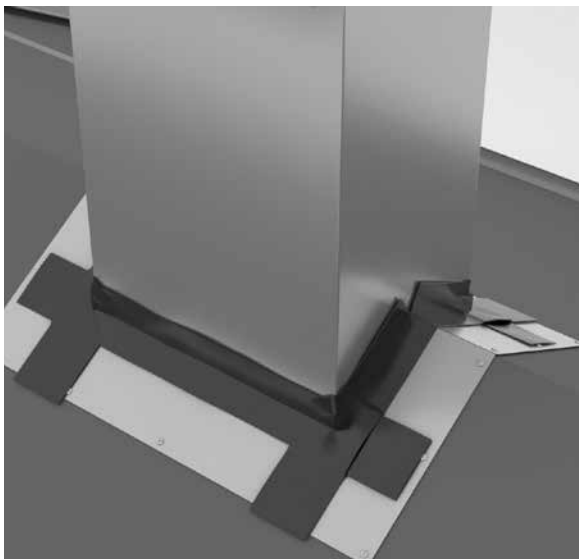

9. Montera butylbanden. Börja i framkant och bakkant, fortsätt sedan med sidorna över nock.

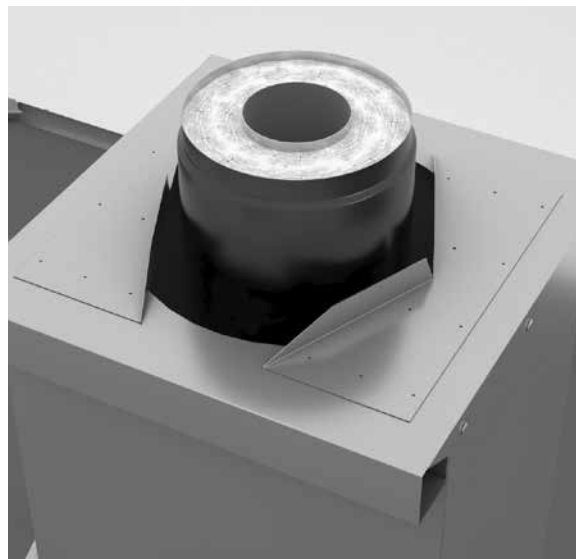


10. För ner röret och montera mantelstöden genom att skjuta dem mot röret och fäst med 8 st montageskruv 4,2×25.



11. Montera plåttaket runt underbeslagsstosen.




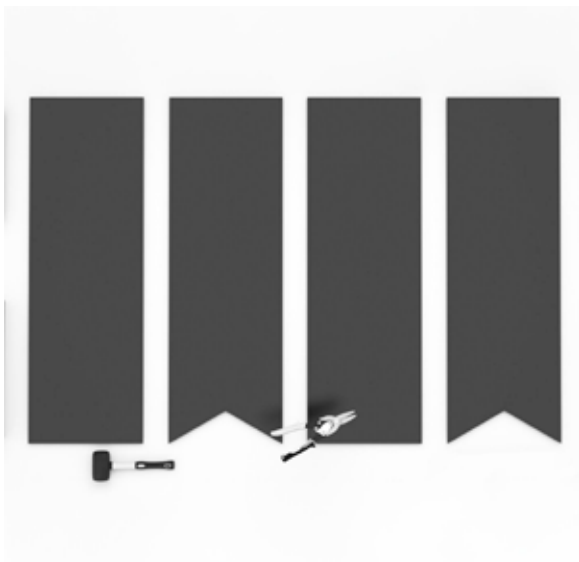


12. Klipp den yttre stosen enligt måttanvisning till rätt taklutning. Här bestämmer du även vilken höjd skorstenen ska ha.

Taklutning:	Klippmått:
8°	68 mm
12°	103 mm
14°	121 mm
22°	196 mm
27°	247 mm
30°	281 mm
34°	328 mm
38°	379 mm
45°	486 mm

Klippmått bakkant för olika taklutningar.

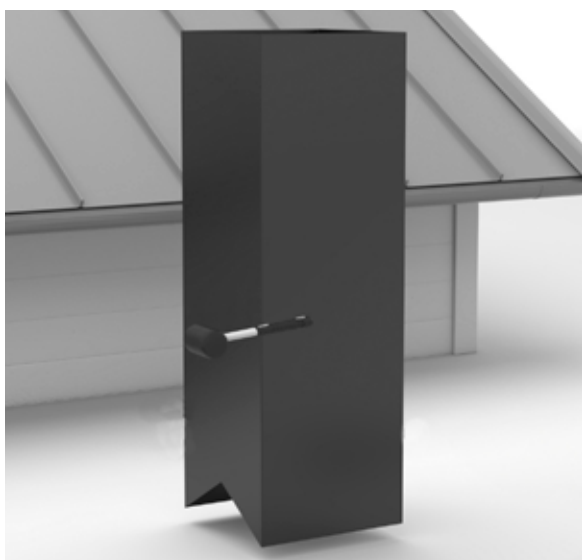

13. Montera ihop stosen, använd plastklubba eller hammare och tråkloss.

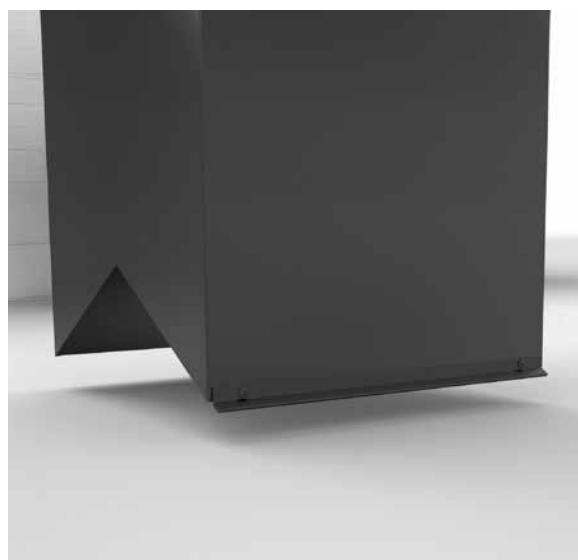


14. Montera 2 st frontlist med 4 st LP-skruv 4,8×20.







15. Montera den övre rörhållaren till stosen med 8 st LP-skruv 4,8×20.

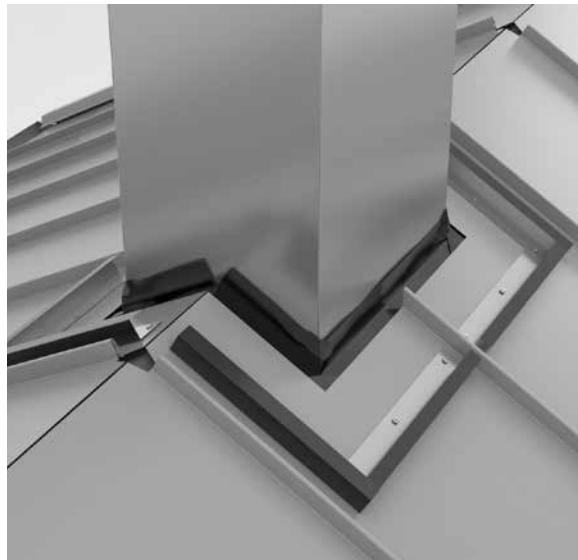

16. Montera kantstöd/nockstöd med 20 st LP-skruv 4,8×35.

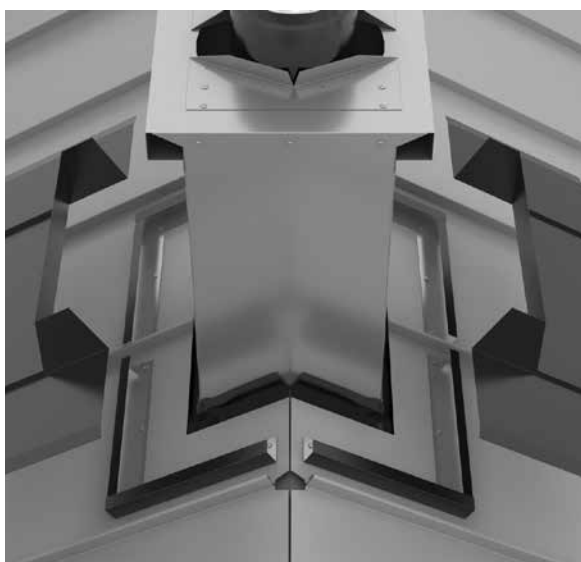

17. Anpassa överbeslagets sidor så att de slutar 5 cm ifrån nock på båda delarna.

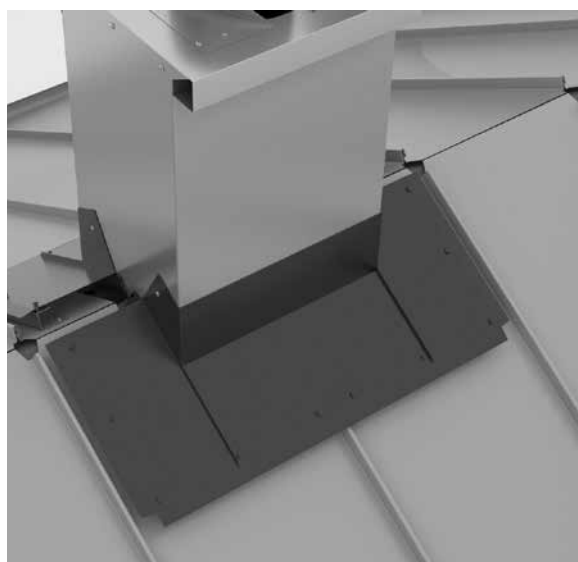


18. Fäst överbeslaget i kantstöden med 20st LP-skruv 4,8×20.






19. Montera de ställbara nockarna med 2 st montageskruv 4,2×25.

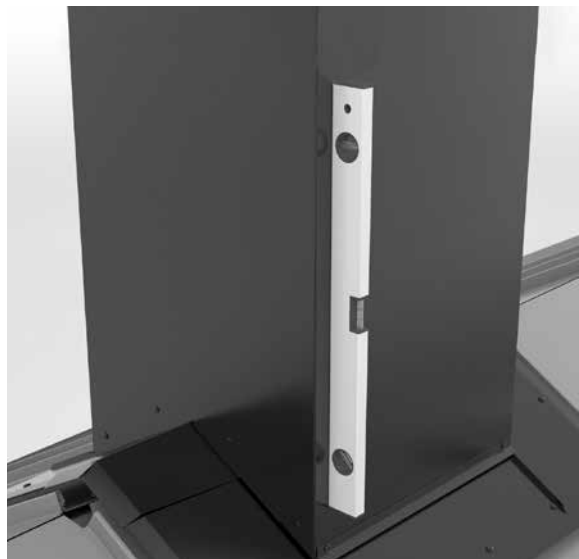

20. Montera den klippta stosen över beslaget. Fäst stosen endast i sidorna med minst 4 st LP-skruv 4,8×35 i varje sida. Kontrollera med vattepass att stosen är lodrät.



21. Montera 2 st mantelstöd i översta rörhållaren med 8st montageskruv 4,2×25.

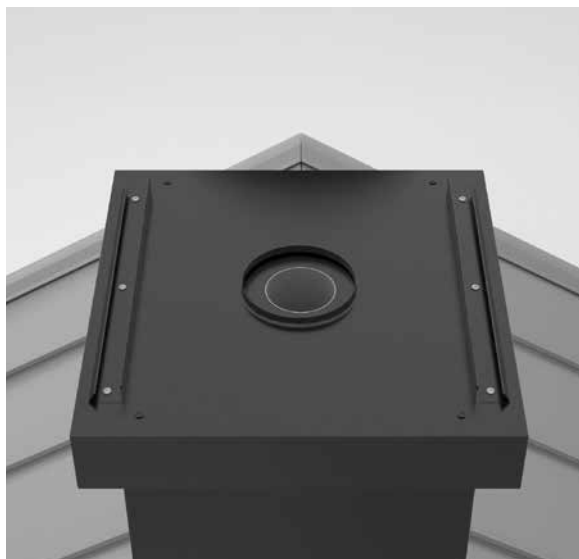


22. Montera taket med 4 st LP-skruv 4,8×35.





23. Skjut på vindtunneln i skenorna, säkra med fjädersprint. (Taket på vindtunneln kan vändas som man vill beroende på väderstreck)

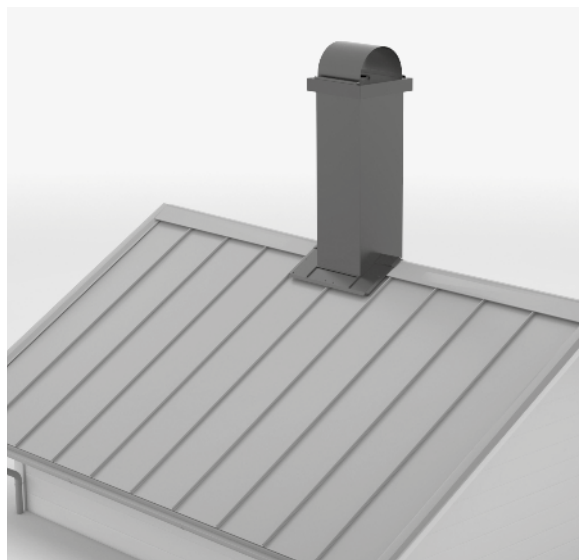

24. Montera nockplåten.

OBS! Droppstos utanpå rökrör ingår ej i Plannjas leverans.





Ett telefonnummer till Plannja: 010-516 10 00

www.plannja.se

Järnforsen, Box 143, 570 81 Järnforsen. Tel 010-516 10 00.

Plannja Steinwalls, Fröderydsvägen 17, 574 73 Landsbro. Tel 010-516 14 30.

Plannja ABs ledningssystem är certifierade enligt SS EN ISO 9001, 14001 och 45001.

Uppgifterna i denna trycksak hänför sig till tiden för publicering och avser att ge en allmän vägledning vid användandet av produkten.

Reservation görs för ändringar till följd av löpande produktutveckling samt produktändringar under året. Angivna uppgifter och data får inte uppfattas som garantier utan särskild skriftlig bekräftelse.

Kulörillustrationer i våra trycksaker är att betrakta som vägledande. Begär plåtprover för korrekt kulöråtergivning.